

# Mist 設定マニュアル

## - Site Configuration -

# 非接続 Wi-Fi クライアントの表示設定

---

ジュニパーネットワークス株式会社  
2023年3月 Ver 1.2

JUNIPER   
driven by Mist AI

# はじめに

❖ 本マニュアルは、『非接続 Wi-Fi クライアントの表示設定』について説明します

❖ 手順内容は 2023年3月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております  
実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認下さい

<https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/>

❖ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります  
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください

<https://www.mist.com/documentation/>

❖ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション & テクニカル情報サイト」に掲載しております


<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>

# 非接続 Wi-Fi クライアントの表示設定

1. [Organization] から [Site Configuration] を選択します




2. Wi-Fi を利用した位置情報サービスの設定する Site を選択します

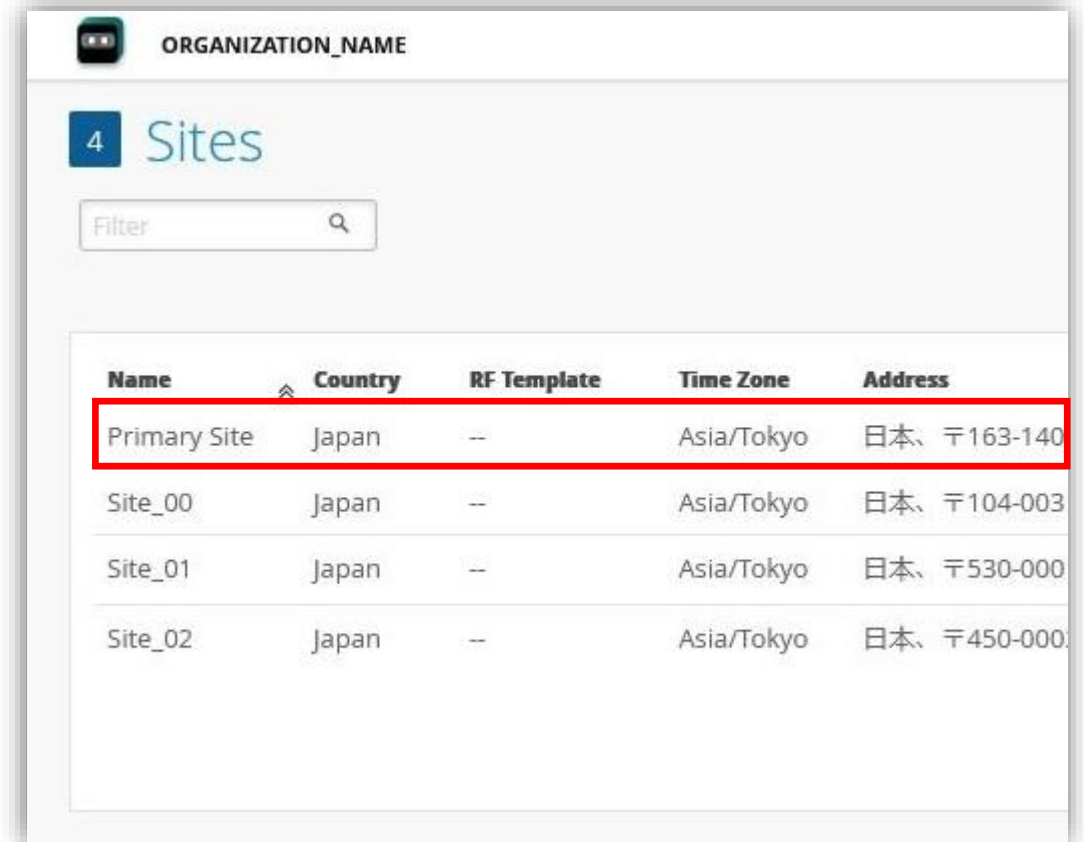


# 非接続 Wi-Fi クライアントの表示設定

3. 非接続 Wi-Fi クライアントを表示するには「WiFi Location Settings」で行います

設定を有効にする場合は、  
[Enable Unconnected Clients] に  
チェックを入れます

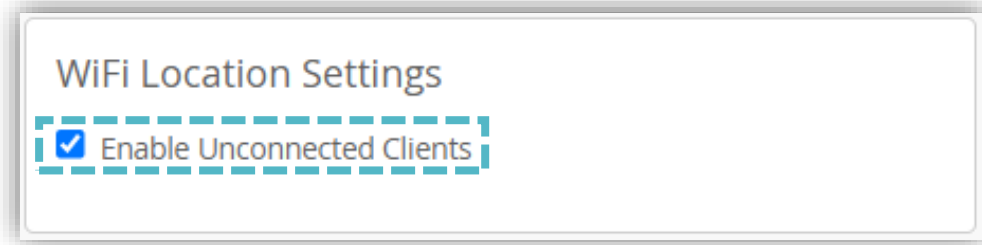

4. [Save] をクリックし変更内容を保存します

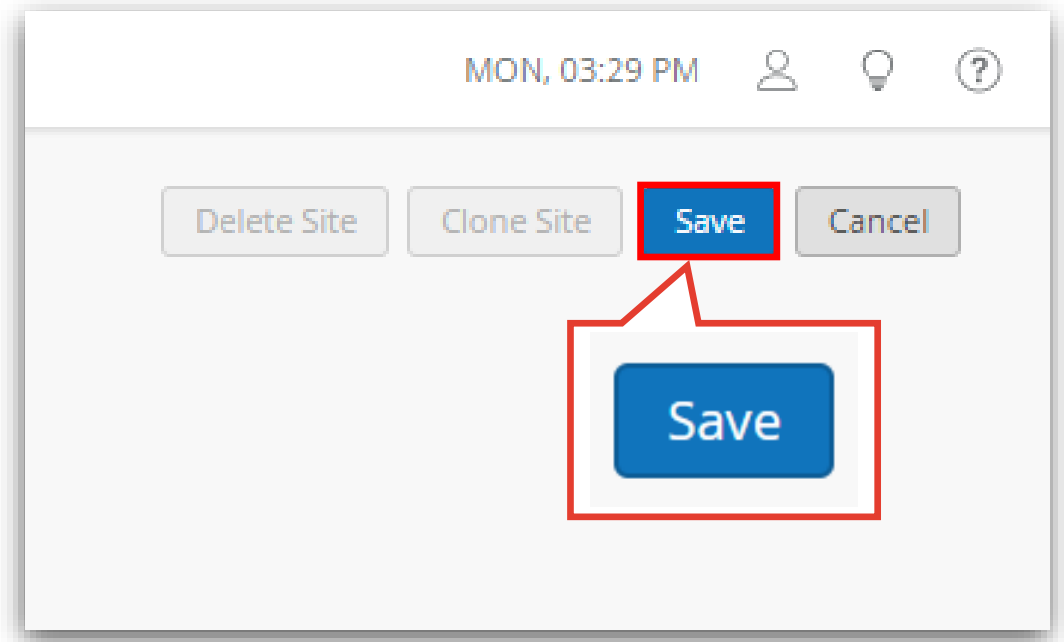



## 注意点

こちらの設定項目は通常表示されません  
本機能の利用をご希望の場合はサポートまでお問い合わせください

# Wi-Fi を利用した位置情報の確認

1. [Location] から [Live View] を選択します



2. 該当の Site を選択し、Floorplan をクリックします

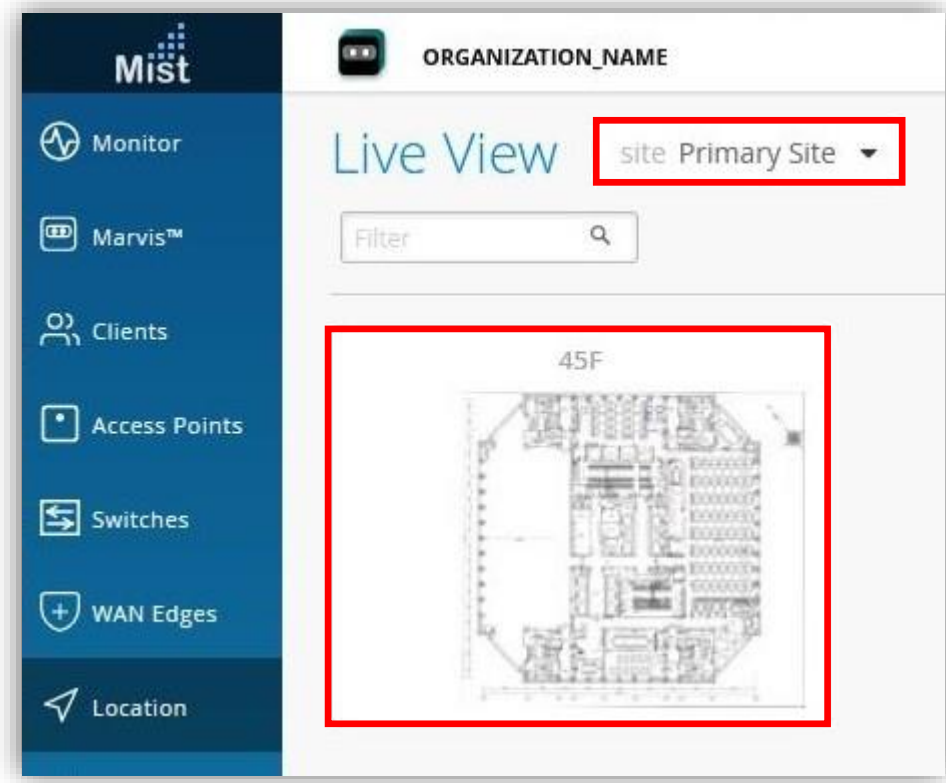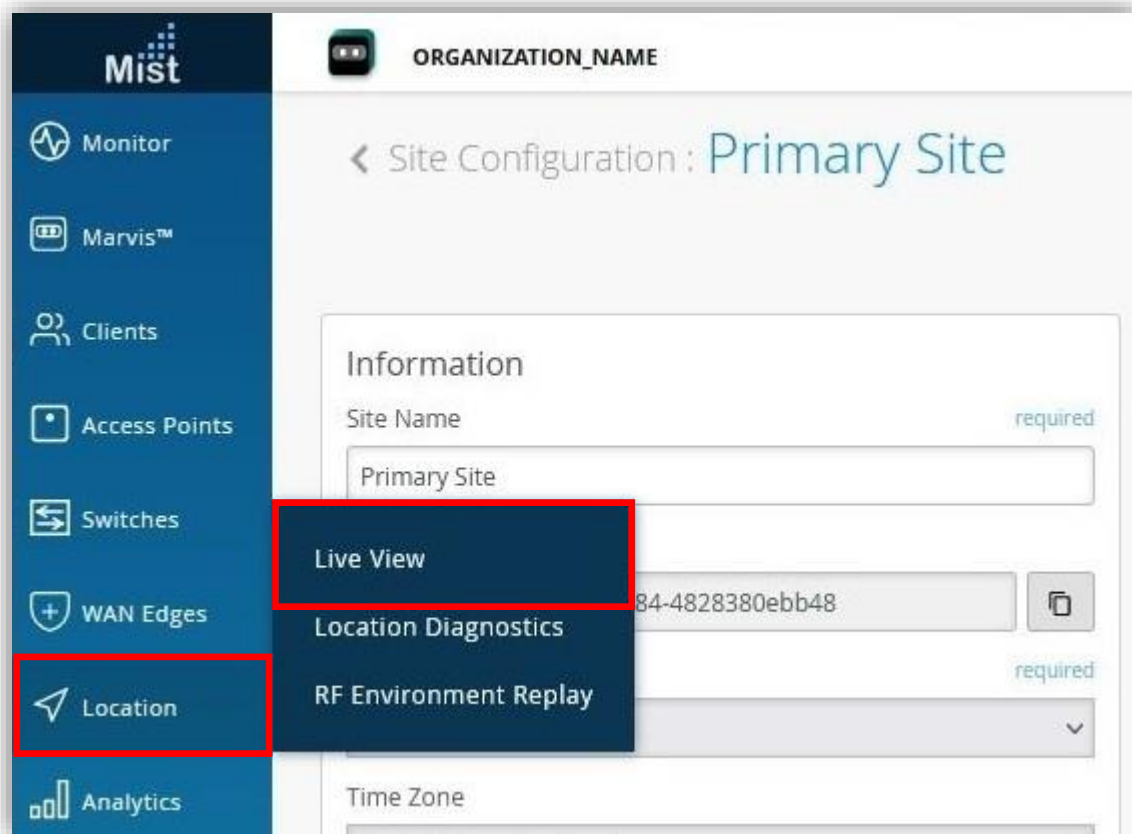

# Wi-Fi を利用した位置情報の確認

3. Floorplan 画面右上の [Location Settings] ボタンをクリックします

[Show Unconnected Clients] にチェックを入れると、  
Mist に接続されていない Wi-Fi 端末がフロアマップ上に表示されます

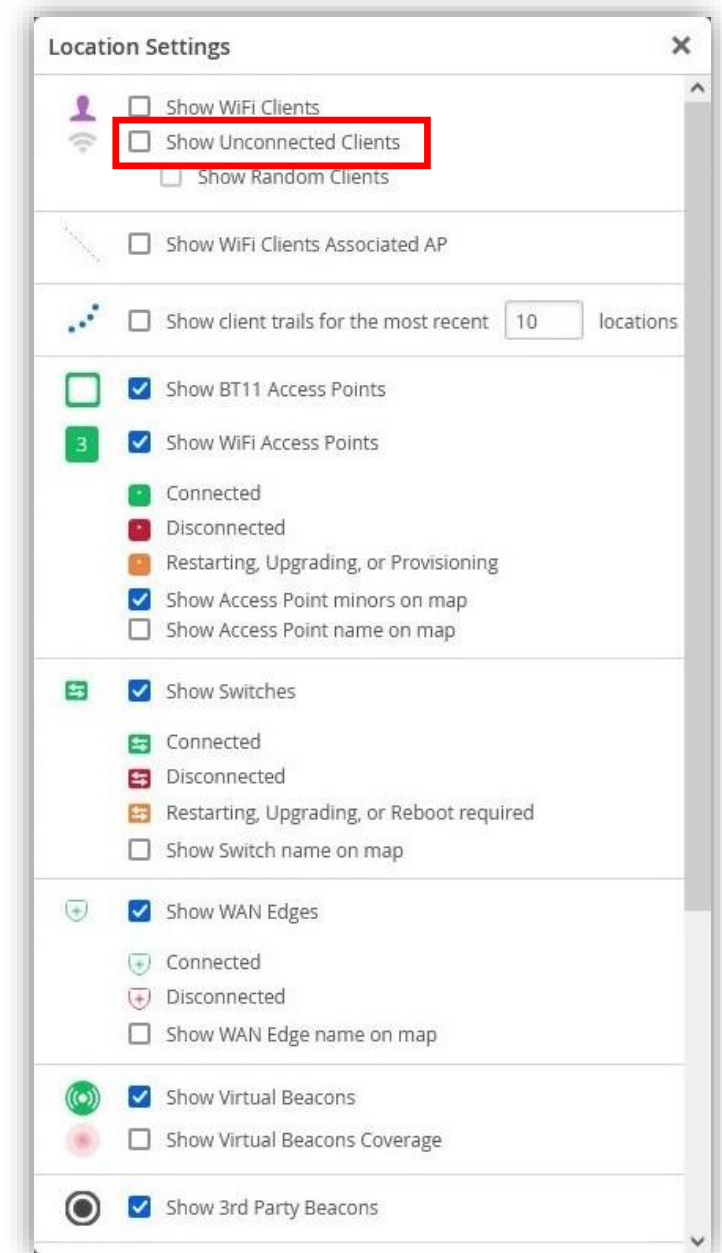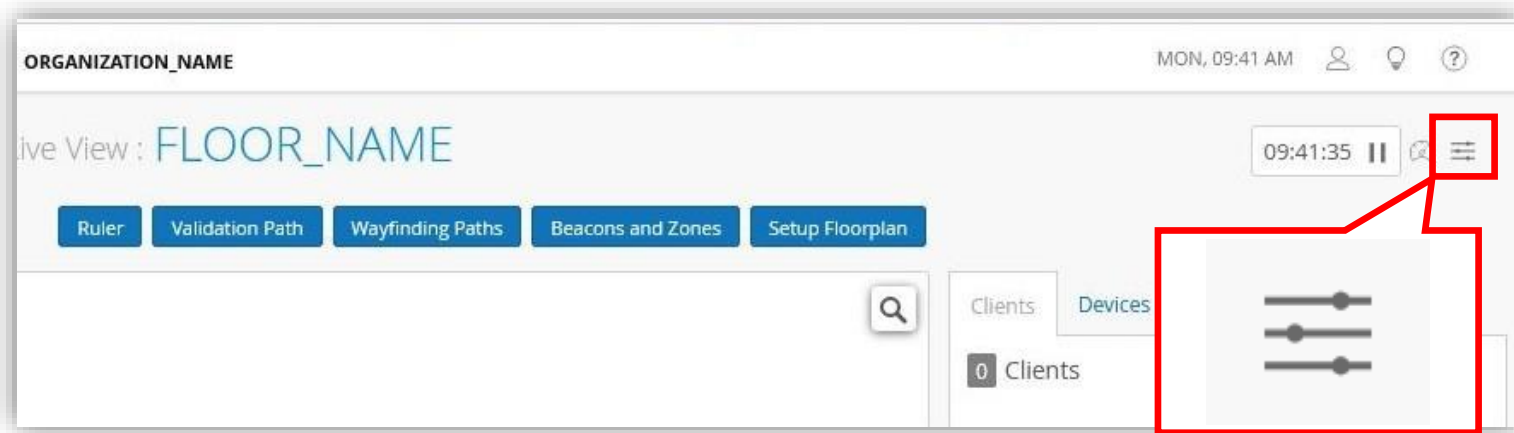

# Thank you

---

JUNIPER  
driven by Mist AI 